

F I A T 5 0 0



P R O N T I A P A R T I R E





Per ulteriori approfondimenti e delucidazioni, oppure in situazioni di emergenza, consultare il Libretto Uso e Manutenzione

PLANCIA PORTASTRUMENTI



1 Leva sinistra: comando luci esterne - 2 Quadro strumenti - 3 Leva destra: comandi tergicristallo, tergilunotto, trip computer
4 Autoradio - 5 Vano portaoggetti / Cassetto portadocumenti nascosto
6 Comandi riscaldamento / Ventilazione / Climatizzazione - 7 Leva cambio



QUADRO STRUMENTI

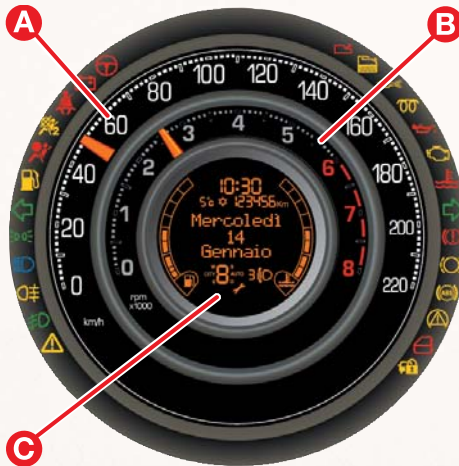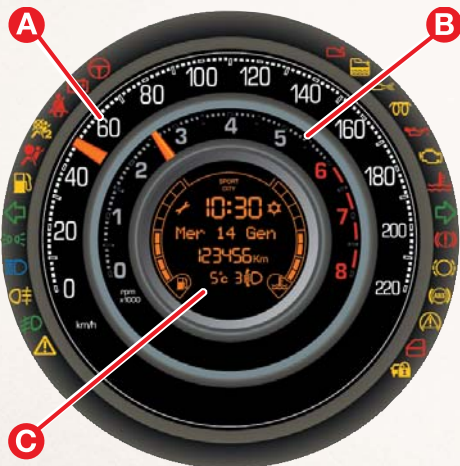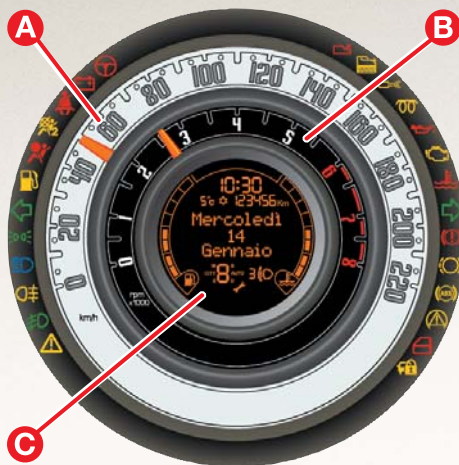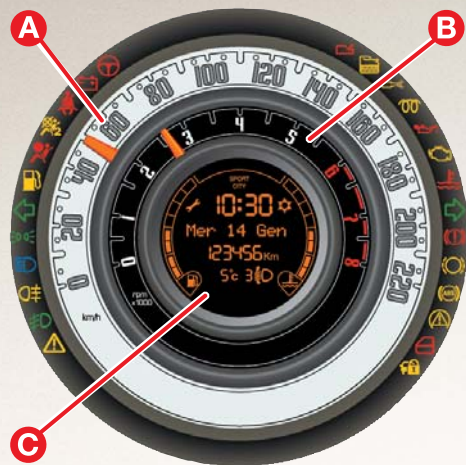

A Tachimetro (indicatore di velocità)

B Contagiri

C Display con indicatori digitali livello carburante e temperatura liquido raffreddamento motore.




Le spie  e  sono presenti solo sulle versioni Multijet.

LE CHIAVI



Le chiavi vengono consegnate assieme alla Code card

La chiave con telecomando aziona a distanza:

-  sblocco porte e portellone bagagliaio
-  blocco porte e portellone bagagliaio
-  sblocco del solo portellone bagagliaio.

L'inserto metallico aziona:

- il dispositivo di avviamento
- la serratura porte
- blocco/sblocco tappo carburante.


La chiave fissa aziona:

- il dispositivo di avviamento
- la serratura porte e portellone bagagliaio (dove previsto)
- blocco/sblocco tappo carburante.


PORTE



Apertura dall'esterno

Premere il pulsante  della chiave con telecomando quindi aprire la porta tirando la maniglia.

Chiusura dall'esterno

Chiudere il battente quindi premere il pulsante  della chiave con telecomando.

Chiusura dall'interno a porte chiuse

Spingere verso la porta la leva **A**.

SEDILI




Regolazioni

Longitudinale: sollevare leva **A** e spingere il sedile avanti o indietro.

Altezza: agire sulla leva **B**.

Inclinazione schienale: ruotare il pomello **C**.

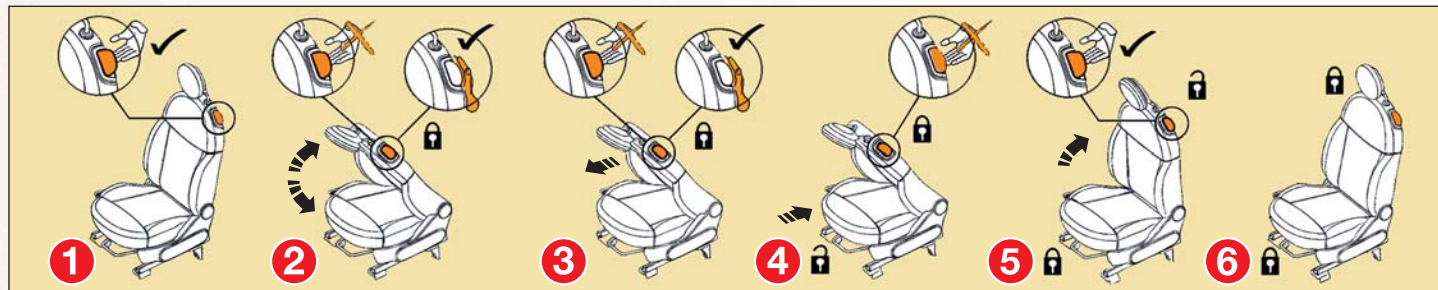

Accesso ai posti posteriori

Agire sulla leva per sbloccare lo schienale, quindi rilasciarla (1). Ribaltare lo schienale in avanti fino a raggiungere il bloccaggio in posizione di ribaltamento (2). Spingere il sedile in avanti (3) quindi accedere ai posti posteriori. Far scorrere il sedile indietro (4) fino al raggiungimento della posizione iniziale (dove previsto). Agire sulla leva per sbloccare lo schienale e sollevarlo (5) fino a percepire lo scatto di bloccaggio (6).

VOLANTE



È regolabile in senso verticale (dove previsto).

- ❶ bloccato
- ❷ sbloccato (possibile regolazione)

APPOGGIATESTA



Anteriori

Regolazione verso l'alto: sollevare l'appoggiatesta.

Regolazione verso il basso: premere il tasto **A** ed abbassare l'appoggiatesta.




Posteriori (dove previsto)

Portare gli appoggiatesta in posizione “tutta estratta”.

Per estrarli, premere contemporaneamente i pulsanti **B** e **C** e sfilarli verso l'alto.

CINTURE DI SICUREZZA

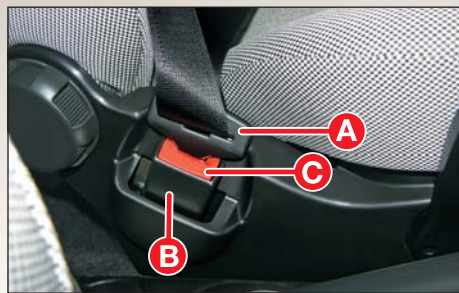

Per allacciarle: impugnare la linguetta di aggancio **A** ed inserirla nella sede della fibbia **B**, fino a percepire lo scatto di blocco.

Per slacciarle: premere il pulsante **C**.

SPECCHI RETROVISORI



Specchio interno manuale

Posizione normale o antiabbagliante: mediante la leva **A**.

Specchio interno elettrocromico


È dotato di funzione automatica antiabbagliamento.

Per attivare la funzione:

- premere il pulsante ubicato nella parte inferiore dello specchio.

Per disattivare la funzione:

- premere nuovamente il pulsante.

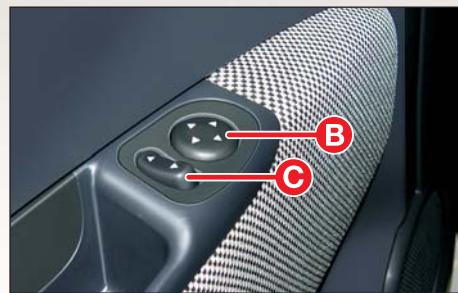

Specchi esterni

B selezione specchio sinistro/destro

C regolazione specchio selezionato.

LEVE AL VOLANTE




Luci esterne

- ☺ con chiave in **STOP**: luci spente
con chiave in **MAR**: luci diurne anteriori accese (sistema D.R.L.)
- ☺ luci anabbaglianti accese
- ☺ spingere la leva verso la plancia abbaglianti accesi

Indicatori di direzione (frecce)

- ① freccia destra
- ② freccia sinistra.

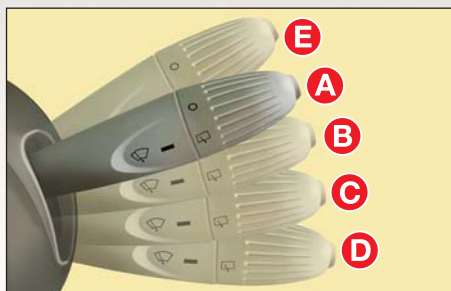

Tergicristallo

- A tergicristallo fermo
- B funzionamento ad intermittenza
- C funzionamento continuo lento
- D funzionamento continuo veloce
- E funzionamento temporaneo

Tergilunotto

Ghiera ruotata su ☐.

Lavacristallo

Tirare la leva verso il volante.

Lavalunotto

Spingere la leva verso la plancia.

RETRONEBBIA FENDINEBBIA



Versioni con luci fendinebbia

Accensione/spengimento

- 1^a pressione: accensione fendinebbia
- 2^a pressione: accensione retronebbia
- 3^a pressione: spegnimento

LUCI DI EMERGENZA



Versioni senza luci fendinebbia

Accensione/spegnimento retronebbia

- premere il pulsante **A**.

Accensione/spegnimento

- automatico: si accendono in caso di frenata di emergenza, si spengono premendo l'acceleratore;
- manuale: premendo il pulsante **A** su plancia.

ALZACRISTALLI ELETTRICI



Pulsanti comando alzacristalli elettrici (dove previsto)

- A** apertura/chiusura cristallo anteriore sinistro
- B** apertura/chiusura cristallo anteriore destro



AVVIAMENTO MOTORE




Versioni benzina

- azionare il freno a mano;
- leva del cambio in folle;
- premere a fondo il pedale della frizione;
- ruotare la chiave in **AVV** e rilasciarla appena il motore si è avviato.

Versioni Multijet

- azionare il freno a mano;
- leva del cambio in folle;
- ruotare la chiave in **MAR** ed attendere lo spegnimento delle spie  e .
- premere a fondo il pedale della frizione;
- ruotare la chiave in **AVV** e rilasciarla appena il motore si è avviato.


COMFORT CLIMATICO

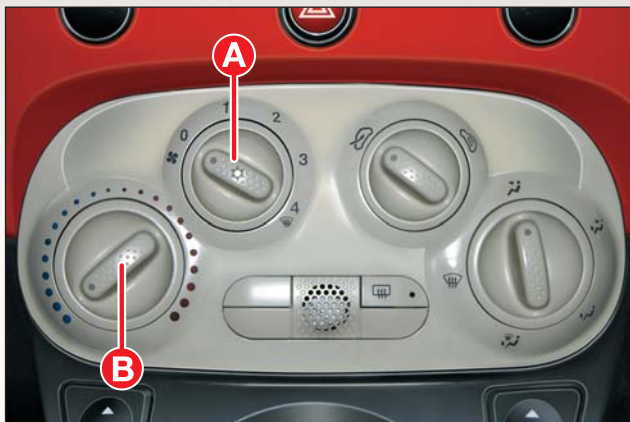

Climatizzatore manuale

Accensione:
premere la manopola **A**.

Regolazione temperatura:
ruotare la manopola **B**.

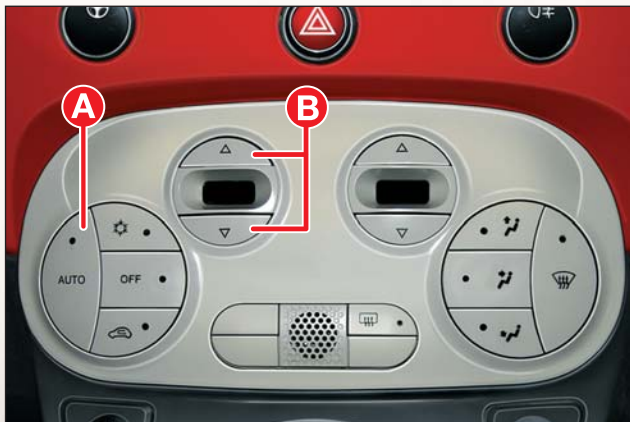

Climatizzatore automatico

Accensione:
premere il pulsante
AUTO A.

Regolazione temperatura:
mediante i pulsanti **B**.

CAMBIO



Per inserire la retromarcia **R** dalla posizione di folle sollevare il collarino scorrevole **A** posto sotto il pomello e contemporaneamente spostare la leva verso destra e poi indietro.

RIFORNIMENTO



Apertura tappo serbatoio

- aprire lo sportello **A**;
- ruotare la chiave di avviamento nella serratura in senso antiorario quindi svitare il tappo **B**;
- durante il rifornimento posizionare il tappo come illustrato.

Versioni benzina



Utilizzare esclusivamente benzina senza piombo con numero di ottano non inferiore a 95 R.O.N. (specifica EN228).

Versioni Multijet

Utilizzare esclusivamente gasolio per autotrazione (specifica EN590).

AUTORADIO



Tasto	FUNZIONI GENERALI	Modalità
	Accensione Spegnimento	Pressione tasto Pressione prolungata tasto
+ / -	Regolazione volume	Pressione tasto +: aumento volume Pressione tasto -: diminuzione volume
FM AS	Selezione sorgente radio FM1, FM2, FM Autostore	Pressione breve ciclica tasto
AM	Selezione sorgente radio MW, LW	Pressione breve ciclica tasto
CD	Selezione sorgente radio / CD	Pressione breve ciclica tasto
	Attivazione / disattivazione volume (MUTE / PAUSA)	Pressione breve tasto
AUD	Regolazioni audio: toni bassi (BASS), toni alti (TREBLE), bilanciamento sx / dx (BALANCE), bilanciamento anteriore / posteriore (FADER)	Attivazione menu: pressione breve tasto Scelta del tipo di regolazione: pressione dei tasti ▲ ○ ▼ Regolazione dei valori: pressione dei tasti ◀ ○ ▶
MENU	Regolazione funzioni avanzate	Attivazione menu: pressione breve tasto Scelta del tipo di regolazione: pressione dei tasti ▲ ○ ▼ Regolazione dei valori: pressione dei tasti ◀ ○ ▶

Tasto	FUNZIONI RADIO	Modalità
	Ricerca stazione radio: • Ricerca automatica • Ricerca manuale	Ricerca automatica: pressione tasti ◀ o ▶ (pressione prolungata per avanzamento veloce) Ricerca manuale: pressione tasti ▲ o ▼ (pressione prolungata per avanzamento veloce)
I 2 3 4 5 6	Memorizzazione stazione radio corrente	Pressione prolungata tasti rispettivamente per preset / memorie da 1 a 6
	Richiamo stazione memorizzata	Pressione breve tasti rispettivamente per preset / memorie da 1 a 6

Tasto	FUNZIONI CD	Modalità
▲	Espulsione CD	Pressione breve tasto
◀ ▶	Riproduzione brano precedente / successivo	Pressione breve tasti ◀ o ▶
	Riavvolgimento / Avanzamento rapido brano CD	Pressione prolungata tasti ◀ o ▶
▲ ▼	Riproduzione cartella precedente / successivo (per CD-MP3)	Pressione breve tasti ▲ o ▼



Tutte le regolazioni descritte devono essere eseguite esclusivamente a vettura ferma.
Le raccomandiamo inoltre di leggere attentamente il Libretto Uso e Manutenzione prima di accingersi alla guida.